

## Scatto di foto durante la ripresa di un filmato

È possibile scattare foto di alta qualità\* durante la ripresa di un filmato.

\* I pixel di registrazione e la compressione saranno gli stessi delle foto con un rapporto di visualizzazione uguale a quello selezionato.



### 1 Durante la ripresa di un filmato, premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa per mettere a fuoco.

- Premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa in modo che la fotocamera possa mettere a fuoco ed impostare l'esposizione per la foto. Non vengono riprodotti suoni elettronici. Nel contempo, la ripresa del filmato prosegue.

### 2 Per scattare la foto premere completamente il pulsante dell'otturatore.

- Una volta scattata la foto, la visualizzazione sul monitor LCD o sul mirino scompare momentaneamente e ritorna al filmato. Poiché viene registrato anche il suono dell'otturatore al momento dello scatto della foto, in quel momento il sonoro del filmato viene disabilitato.



- Il flash non si attiverà.
- La velocità ISO viene fissata su [Automatico].
- Non è disponibile la funzione di scatto continuo di foto.
- Se la memoria interna disponibile non è sufficiente, la ripresa del filmato potrebbe interrompersi durante lo scatto di una foto.
- Se la velocità di registrazione del supporto di memorizzazione è troppo lenta o se la memoria interna disponibile non è sufficiente, nel qual caso non è possibile scattare una foto, vengono visualizzate le seguenti icone.
  -  : Se lampeggiante, significa che è in corso un'operazione di scrittura. È possibile scattare di nuovo quando smette di lampeggiare e rimane accesa.
  -  : Memoria interna piena, la funzione di scatto è disabilitata.

## Impostazione delle funzioni di registrazione




Modalità di scatto disponibili >> pag. 296

È possibile impostare il livello del microfono (livello di registrazione audio) per i filmati, le note vocali (pag. 196) e il registratore (pag. 197), nonché il Filtro Vento (pag. 197).


### 1 Selezionare [Audio].


1. Premere il pulsante **MENU**.
2. Premere il pulsante ◀ o ▶ per selezionare il menu **TT**.
3. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare [Audio].
4. Premere il pulsante .

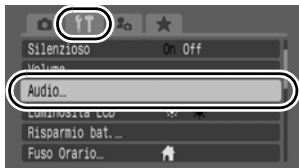

### 2 Impostare il livello del microfono.


1. Premere il pulsante ▲ o ▼ per selezionare [Livello Mic.].
2. Premere il pulsante ◀ o ▶ per selezionare [AUTO] o [Manuale].

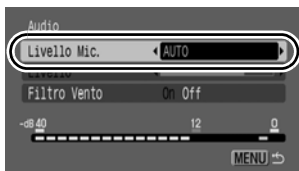


- In modalità [Manuale], premere il pulsante ▼, impostare il livello di registrazione audio (volume di registrazione) con il pulsante ◀ o ▶. Sul monitor LCD o sul mirino viene visualizzata l'icona .

### 3 Impostare il filtro del vento.

1. Premere il pulsante **↑** o **↓** per selezionare [Filtro Vento].
2. Premere il pulsante **←** o **→** per selezionare [On] o [Off].
3. Premere il pulsante **MENU**.

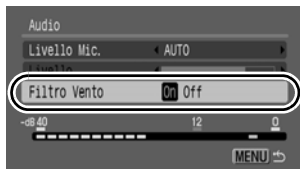

- Si consiglia di impostare su [On] quando il vento è forte.
- Se impostato su [On], sul monitor LCD o sul mirino viene visualizzata l'icona .



- Se impostato su [AUTO], il volume di registrazione viene regolato automaticamente per ridurre la distorsione dei suoni.
- L'opzione Filtro Vento elimina i rumori quando il vento è forte. Tuttavia, se utilizzata per registrare in luoghi senza vento, si ottiene un suono innaturale.